

FLAT DRY

フラットドライ® FD-1206

取扱説明書 保証書付

このたびは **フラットドライ®** をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
裏表紙の保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。



目次

● 特長	1
● 付属品	1
● 各部の名称	1
● ご使用前の準備	2
・ 製品の設置方法	
・ 棚受けの設置方法	
・ 中央支柱の取り外し方法	
● ご使用方法	3
・ デジタルパネルのご使用方法	
● 運転のしくみ	4
● ご使用に関する注意点	4
● 移動・運搬時のご注意	4
● お手入れ方法	4
● 故障かな?と思ったら	5
● 安全上のご注意	5
● 仕様	6
● 保証書	裏表紙

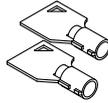
特長

- **フラットドライ®** は除湿ユニットと加湿ユニットで庫内湿度を一定に保ち、長期間安心して保管できます。
(周囲温度：20～35℃、・周囲湿度：35～70%RH の範囲内の環境でご使用ください。)
- 中湿度での保管が必要な弦楽器・管楽器・美術品・古文書・絵画・掛軸・証書・賞状など多彩な用途に対応できます。
- 保管物をカビ・ホコリ・虫食い・ヒビ割れ・変形などの深刻なトラブルから守ります。


付属品



保証書 (本書の裏表紙)




鍵 × 2

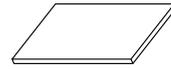

スペーサー (調整用板) × 4

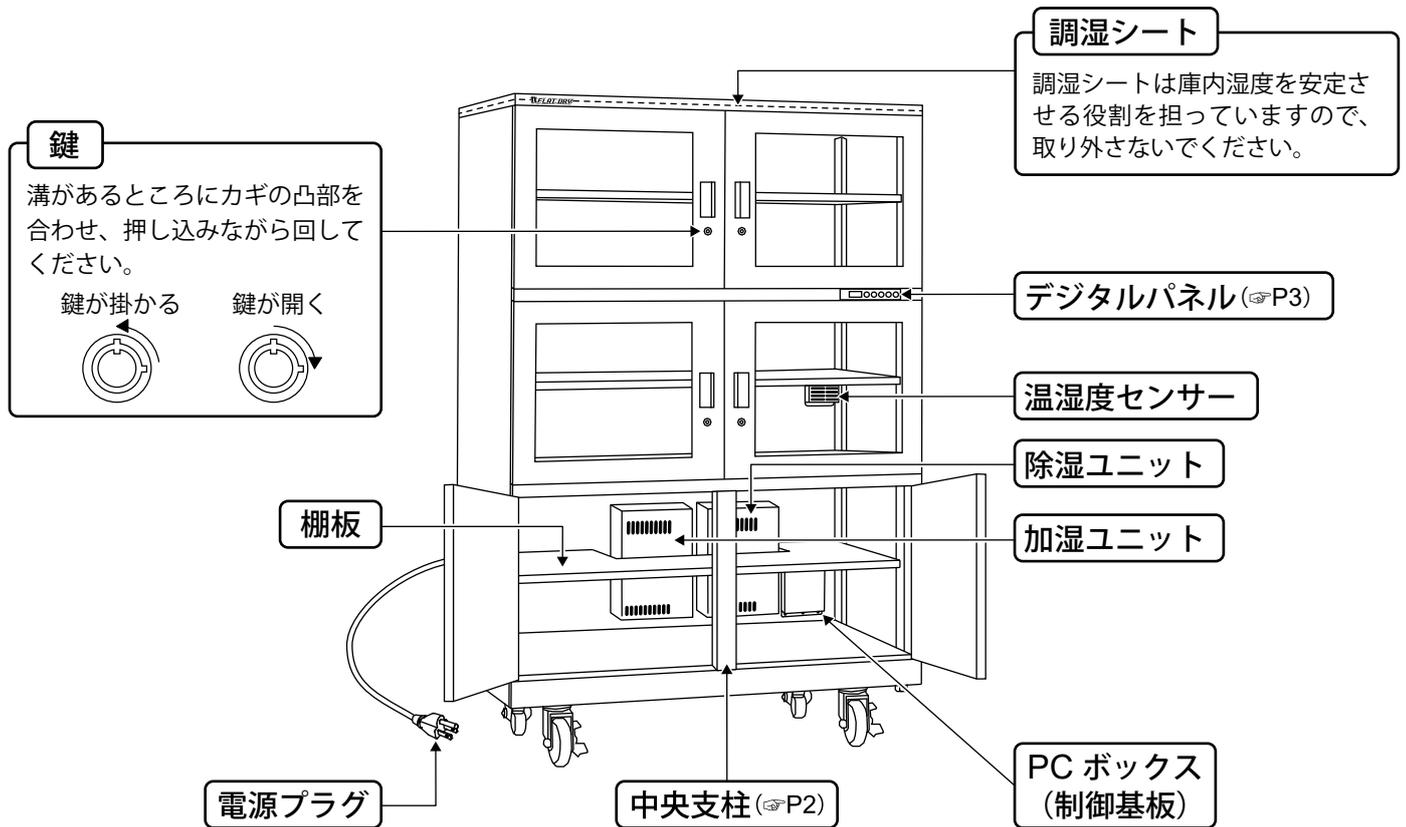各部の名称




ご使用前の準備

製品の設置方法

- 水平で、製品の重量に十分耐えられる場所を選んでください。
- 設置する際、ガタつかないようにキャスターの下に付属のスペーサー（調整用板）を挟んで調整してください。
- 本体側面と壁、背面と壁は2cm以上の空間を設けてください。
- 横倒し・あお向けには設置しないでください。
- 次のような場所には設置しないでください。

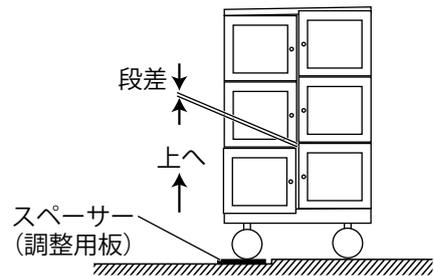
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ エアコンの風が直接当たる場所
- ・ ホコリの多い場所
- ・ 熱器具の近くなど温度が上がる場所
- ・ 不安定な場所
- ・ 油煙や湯気が当たる場所



◎ キャビネットを移動させる際は必ず、庫内の保管物を取り出してから移動してください。

棚受けの設置方法

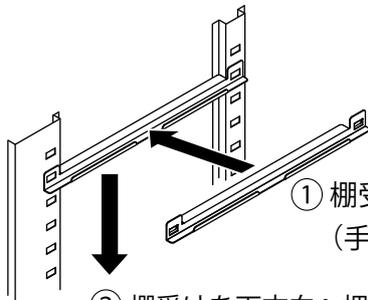- ・ 棚受けは次のように設置してください。




① 棚受けを溝に差し込みます
(手前と奥側で、左右とも同じ高さの溝に差し込んでください)。

② 棚受けを下方向へ押し込みます。

中央支柱の取り外し方法

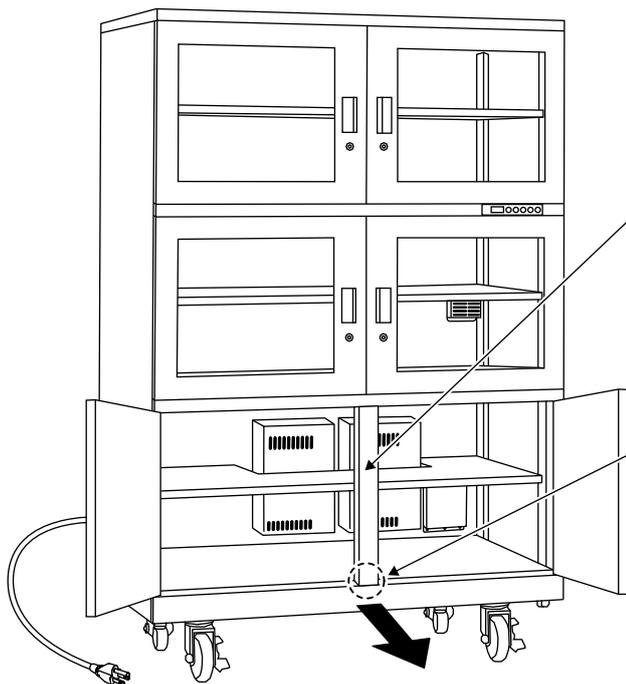- ・ 長い物を収納する際に中央支柱をワンタッチで取り外せます。



中央支柱の取り外し方法

1. 中央支柱の下側（ボールキャッチの近く）をつかみます。
2. 手前に引っ張ると外れます。

ボールキャッチの調整方法

中央支柱の裏にあります。



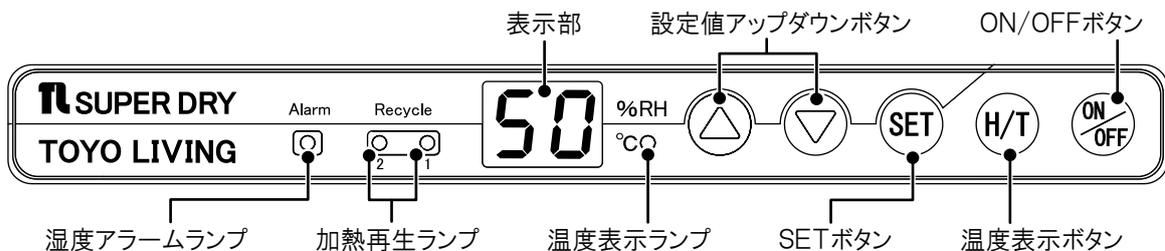
ネジを右（時計回り）方向に回すと締まり、左（反時計回り）方向に回すと緩みます。

扉を閉める時には必ず中央支柱を元の位置に戻してください。

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます。
2. デジタルパネルを ON にします。
3. 目標湿度になるまで空の状態でご使用ください。
4. 湿度が安定しましたら保管物を入れてご使用ください。

デジタルパネルのご使用方法



設定湿度の表示方法

1. SET ボタンを押すと表示部の数値が点滅します。この点滅している数値が、ご指定いただいた湿度です。
※湿度は絶対に変更しないでください。
2. もう一度 SET ボタンを押すと点滅が止まり、現在の庫内湿度を表示します。

湿度アラームランプの設定方法

湿度アラームランプとは、設定湿度以上の庫内湿度が設定時間を超えるとランプが点滅する機能です。

1. 設定値ダウンボタン（▽）を押しながら SET ボタンを押すと数値が点滅します。
設定値アップダウンボタン（△アップ、▽ダウン）でアラームランプ開始湿度を設定します。
初期設定は「—」となっており、設定値ダウンボタン（▽）を押すと 99 から下がります。
2. もう一度 SET ボタンを押すと湿度設定が完了し、数値と右下のドットが点滅を始めます。
この点滅している数値がアラームランプ開始時間です。
設定値アップダウンボタン（△アップ、▽ダウン）でアラームランプ開始時間（分単位）を設定してください。初期設定は 30 分になっております。
3. もう一度 SET ボタンを押すと点滅が止まりアラームランプ設定が完了し、現在の庫内湿度を表示します。
（例）湿度アラームランプ設定値を 50%RH・開始時間設定値を 20 分とした場合、
50%RH 以上が 20 分間続いた場合にアラームランプが点滅します。
4. 湿度アラームを解除するには、1 の手順で「—」に設定します。

ロックの設定と解除方法

デジタルパネル ON の状態の時に、**(H/T)**マークの温度表示ボタンを押しながら SET ボタンを 3 秒以上押し続けると現在の設定状態で動作し続けます。SET ボタンを 5 秒以上押し続けることにより、ロックは解除されます。

ドアアラームの設定方法

※ 製品発注時 オプション対応機能

ドアアラームとは、扉を開けた状態が設定時間を超えるとブザーが鳴る機能です。

1. 設定値アップボタン（△）を押しながら SET ボタンを押すと数値が点滅します。
設定値アップダウンボタン（△アップ、▽ダウン）でアラーム開始時間（分単位）を設定してください。
初期設定は 2 分になっております。
2. もう一度 SET ボタンを押すと点滅が止まりアラーム設定が完了し、現在の庫内湿度を表示します。

運転のしくみ

- 庫内の湿度が上昇し目標湿度を上回ると、除湿ユニットが作動します。庫内の湿度が低下し目標湿度を下回ると、加湿ユニットが作動します。庫内が適切な湿度になると、ユニットは作動を停止します。
- 庫内が適切な湿度の状態では、運転を開始してもどちらのユニットも作動しません。(環境によって作動し始める湿度は異なります)

ご使用に関する注意点

- 保管物を庫内に入れると、一時的に庫内の湿度が変動する場合があります。
- 庫内が目標湿度で安定するまでに1～2日かかる場合があります。特に布類・紙類・湿気を含む物を入れると、湿度が安定するまでに1週間以上かかる場合もあります。
- ユニット作動中は、ユニット及びその周囲が熱くなります。また、ユニットに水蒸気が付着することがありますが、異常ではありません。
- ユニット作動の前後は、目標湿度の範囲に入らない場合があります。また、加湿ユニット作動後は一時的に湿度が高く表示される場合がありますが、問題ありません。
- 温度の調節機能はありません。
- 週に一度は庫内の湿度が安定している事を湿度計でご確認ください。
- 設置場所の周囲環境(冷暖房や昼夜の温度差)により、庫内湿度が変化する場合があります。設置場所の温度が上がると湿度は下がり、温度が下がると湿度は上がります。

移動・運搬時のご注意

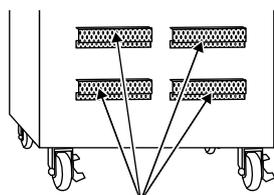
- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内に入っている物をすべて取り出してください。
- 棚を取り出していただくか、棚や扉をテープで固定してください。
- 本体を持って移動・運搬してください。扉を持つと破損・故障の原因になります。

お手入れ方法

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- 特に汚れが気になる場合は、水で少し湿らせた布で汚れを軽く拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。

【注意点】市販の洗浄剤やOAクリーナー・ベンジン・シンナー・アルコール・コンパウンド・ウエットティッシュなどは塗装面を傷めたり、傷が付く可能性がありますので、使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用するときは強くこすらず、その注意書きに従ってご使用ください。

電子ドライユニットの確認



背面放熱口

- 月に一度は電子ドライユニットに変色がないこと、背面の放熱口にホコリが溜まっていないことを確認してください。
 - 電源プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込んでください。電源プラグがしっかり差し込まれていなかったり、ホコリが溜まった状態での使用は火災の原因となりますので、ご注意ください。
- ※ 長期間ご使用いただいている場合は安全のため、確認頻度を増やしてください。

故障かな？と思ったら（修理をご依頼される前にご確認ください）

まず、電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていることをご確認ください。

除湿／加湿ユニットが熱くなる

- 乾燥剤に吸着している水分を放出させるためですので、異常ではありません。

デジタルパネルに表示が出ない

- 電源プラグが抜けていませんか？
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？
- ON/OFFスイッチがONになっていますか？

電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しない

- すでに庫内が適切な湿度の場合、ユニットは作動しません。

設定湿度にならない





- 運転開始後、設定湿度になるのに数時間～数日かかります。
- ユニット作動の前後は、目標湿度を外れることがあります。
- 数日以上経過しても、目標湿度にならない場合は弊社までご連絡ください。
- 周囲条件（P 6）から外れた環境でお使いの場合、設定湿度にならない場合があります。

チェック項目をご確認いただき故障と思われる場合や、異常が発生した時はすぐに電源プラグをコンセントから抜いて本社サービス部（TEL：045-841-5511）にご相談ください。




安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。図記号の意味は、下記の通りです。




 警告 死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	 注意 傷害や物的損害を発生する可能性のあるもの
 禁止 絶対に行わないでください。	 指示 必ず指示に従い、行ってください。

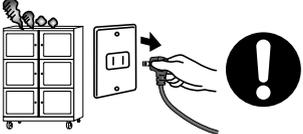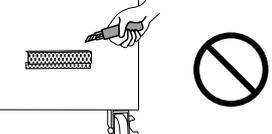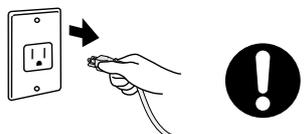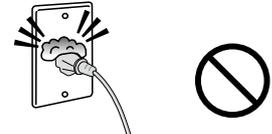 警告			
電子ドライユニットの異常時（煙が出る・こげ臭いなど）には電源プラグを抜く。	電子ドライユニットの修理・分解・改造をしない。	電子ドライユニットに異物を入れたりふさいだりしない。	水のかかる場所、湿気の異常に多い場所、ホコリの多い場所に置かない。
			
火災・感電の原因	火災・感電・けがの原因	感電・けがの原因	火災・感電の原因
電源コードを引っ張る、傷つける、物を載せる、加工する、高温部に近づけるなどはしない。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。	長期間使用しないときは電源プラグを抜く。	電源プラグにホコリをためない。
			
発火・感電の原因	感電の原因	火災・発火の原因	火災・発火の原因

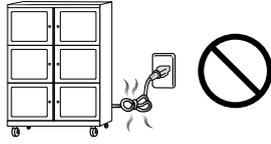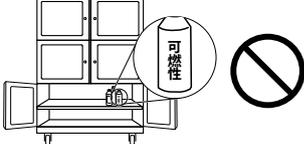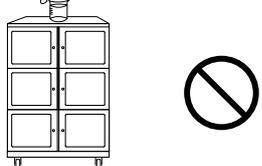⚠ 警告

電源コードを束ねて使用したり、タコ足配線しない。	交流100Vで15A以上のコンセントを単独で使用する。奥までしっかりと挿入する。	危険な物（爆発物・可燃性物質・揮発性・引火性のある物・強酸性の薬品）は入れない。	水の入った容器を置かない。
			
火災・発火の原因	火災・発熱の原因	爆発・火災・感電の原因	火災・感電の原因

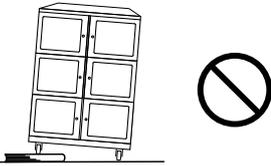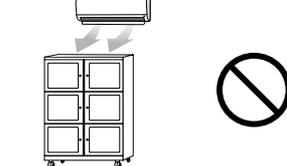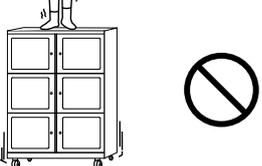⚠ 注意

不安定な場所に置かない。（ガタつくときはスペーサーで調整してください）	エアコンなどの風が当たる場所、温度変化の激しい場所、直射日光の当たる場所に置かない。	塩酸・硫酸など強酸性の薬品は入れない。	キャビネットの上に乗ったり、重い物を載せたりしない。
			
けがの原因	製品の性能が安定しない原因	腐食の原因	けが・変形の原因

仕様

型名		FD-1206
性能	庫内設定湿度：40%RH、50%RH、60%RH（制御精度：±5%RH） ※出荷時に上記の内、任意の設定湿度に調整します。	
周囲条件	温度：20～35℃、湿度：35～70%RH	
除加湿方式	乾式吸着除加湿方式 （全自動一定時間吸着・再生サイクル方式）	
外寸	W1200 × H1846 × D668 mm	
内容量	1189ℓ	
重量	187kg	
定格電圧	AC100V（50/60Hz）	
定格消費電力	除湿時	164W
	加湿時	256W
キャビネット材質	本体・棚：スチール（粉体焼付塗装）	
扉材質	スチール（粉体焼付塗装）・ガラス	
棚耐荷重（分散荷重）	100kg／枚（4枚・切欠棚1枚）	

東洋リビング株式会社

〒233-0002
横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F



本社サービス部（修理の相談窓口）



TEL：045-841-5511

FAX：045-843-3611