


N₂自動コントローラーの使い方

各部名称

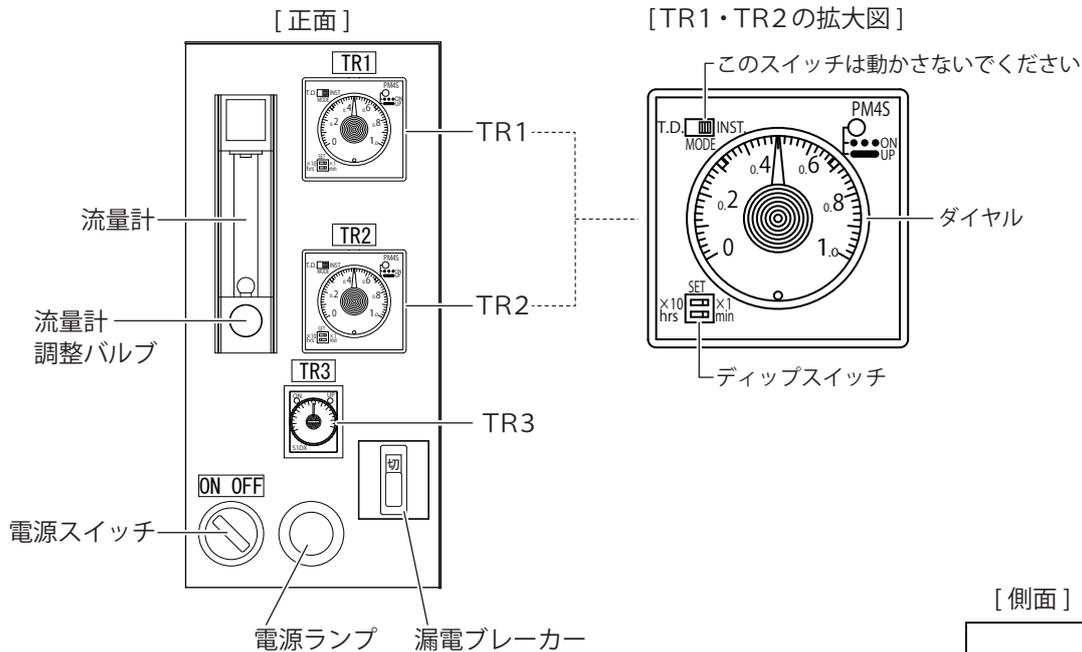

使い方

1. 背面にある [ホース継手] に N₂ ガス供給のチューブを接続してください。
 - ・チューブは外径 6mm のナイロン製またはポリウレタン製を使用してください。
2. [流量計] の流量計調整バルブを回して希望の流量に合わせてください。
 - ・可変範囲：0~25 l / 分、圧力上限：0.1MPa
3. [漏電ブレーカー] を「入」にしてください。
4. [電源スイッチ] を「ON」にしてください。
 - ・ [電源ランプ] が点灯します。
5. 保管庫の扉を開閉した直後に N₂ ガスを供給する時間の長さを [TR1] で設定してください。
 - ・可変範囲：0 秒 ~10 時間（前面のディップスイッチとダイヤルで調整します。）
 - ・例：ディップスイッチが [×10] と [min]、ダイヤルが [0.5] の場合、5 分間の設定となります。
6. 定期的に N₂ ガスを供給する時間の間隔を [TR2] で設定してください（設定方法は [TR1] と同様です）。
 - ・可変範囲：0 秒 ~10 時間（前面のディップスイッチとダイヤルで調整します。）

※ 保管庫の扉が開いている場合は N₂ ガスを供給しません。
扉を閉じた直後に [TR1] の設定に従ってガスが供給されます。
7. [TR2] で設定した時間毎に N₂ ガスを供給する時間の長さを [TR3] で設定してください。
 - ・可変範囲：0.5 分 ~10 分

2022.9

東洋リビング株式会社

本社：〒233-0002 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F TEL.045-841-5511
工場：〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107 TEL.0287-72-5577