


MOBILE DRY

モバイルドライ は乾燥剤に吸着させた水分を半導体ヒーターで加熱再生する事で繰り返し使用できる、乾燥剤の交換不要な除湿ユニットです。


各部の名称

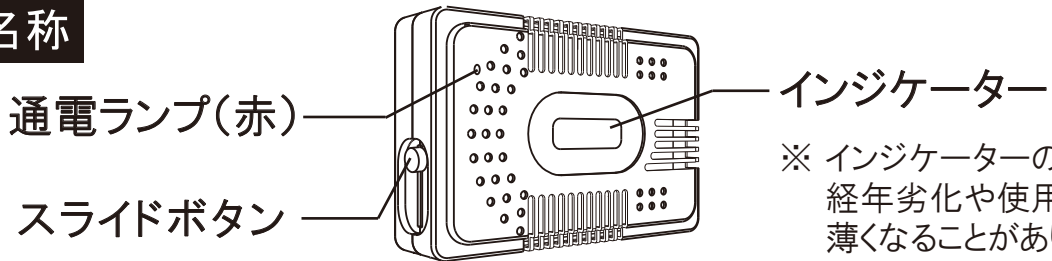

※ インジケータの色は経年劣化や使用頻度により薄くなる場合があります。

使い方

- ① スライドボタンを押しながら電源プラグを出します。
- ② 電源プラグをコンセントに直接 垂直に差し込みます。このとき通電ランプが赤く点灯します。
- ③ 通電完了後、コンセントから抜いて電源プラグを本体に収納してください。通電後は、本体が熱くなっておりますのでご注意ください。通電時間は下記の表をご参照ください。

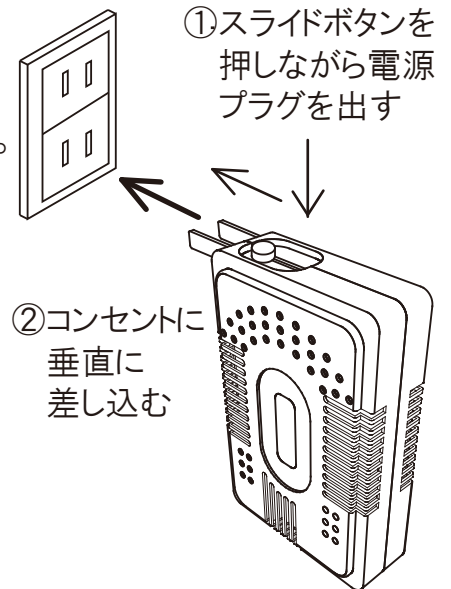

	通電時間	インジケータの色
使い始め	約4時間	ピンク → 青
2回目以降	約2～3時間	

- ④ 5分程度冷ましたモバイルドライを密閉ケースに設置し保管物を入れます。湿気や水分の多い物を入れますと湿度が下がりにくくなります。また、密閉できていないケースでのご使用は低湿度を保つことができません。必ず密閉ケースでご使用ください。
- ⑤ 密閉ケース内の湿度が高くなりましたら、上記の手順を繰り返してください。
※ 輸送中の衝撃などにより割れた乾燥剤の粒が出てくる場合がありますが、問題ありません。
※ 通電時、延長コードは使用しないでください。

型番	消費電力	寸法	重量	電圧	周波数
MD-2	最大65W 平均10W	W116×H33×D76mm	200g	AC100V	50～60Hz

故障かなと思ったら

- 正しくご使用いただいているにもかかわらず保証期間中に不具合を起こした場合は無料で交換いたします。お買い上げ販売店に商品と本書をご持参の上、ご依頼ください。
 - ご不明な点がございましたら、本社サービス部 (TEL. 045-841-5511) までお問い合わせください。
- ※ 密閉できていないケースでのご使用は低湿度を保つことができません。必ず密閉ケースでご使用ください。
- ※ インジケータの色は経年劣化や使用頻度によって薄くなる場合があります。

安全上のご注意

警告 人体に重大な悪影響(感電・大けがなど)を及ぼす可能性が想定される、絶対に行ってはいけない内容を記載しています。



以下の場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

- モバイルドライから煙が出たり臭いがする場合。
- モバイルドライ内部に異物や水が入った場合。
- モバイルドライを破損した場合。
- モバイルドライに変形が見られた場合。



- 通電時はモバイルドライを床に寝かせたり、カバーをかけたり、周りに物を置いたりしないでください。
- モバイルドライを分解・改造しないでください。
- 水がかかるような場所で使用しないでください。
- 濡れた手で電源を抜き差ししないでください。
- モバイルドライを高温の場所に長時間放置しないでください。
- 通電はゴミ・ホコリの多い場所や熱を発生する機器の近くで行わないでください。
- 割れた乾燥剤の粒が出てくる場合がありますが、絶対に口にしないでください。