


MOBILE DRY


モバイルドライ は乾燥剤に吸着させた水分を半導体ヒーターで加熱再生することで繰り返し使用できるため、乾燥剤の交換が不要で、環境にも配慮した商品です。

各部の名称

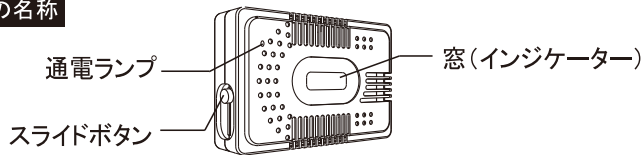

使い方

- ① スライドボタンを押しながら電源プラグを出します。
- ② 電源プラグをコンセントに垂直に差し込みます。このとき通電ランプが赤く点灯します。
- ③ 通電完了後、コンセントから抜いて電源プラグを本体に収納してください。電源プラグを収納する際、本体が熱くなっておりますのでご注意ください。通電時間は下記の表をご参照ください。

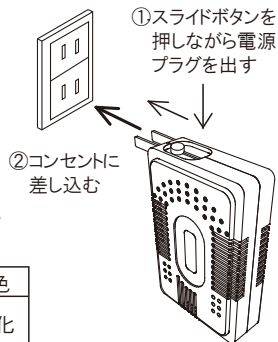

	通電時間	インジケーターの色
使い始め	約4時間	ピンク
2回目以降	約2～3時間	青へ変化

- ④ 5分程度冷ましたモバイルドライを密閉ケースに設置し保管物を入れます。湿気や水分の多い物を入れますと湿度が下がりにくくなります。また、密閉できていないケースでのご使用は低湿度を保つことができませんので、ご注意ください。
- ⑤ 密閉ケース内の湿度が高くなりましたら、①～④の手順で乾燥剤を再生してください。

※ 本体に衝撃が加わると、割れた乾燥剤の粒が出てくるがありますが、性能に影響はありません。

安全上のご注意



警告

人体に重大な悪影響(感電・大けがなど)を及ぼすような可能性が想定される、絶対に行ってはいけない内容を記載しています。



プラグを抜く

- 以下の場合には直ちに電源プラグを抜いてください。
- モバイルドライから煙が出たり臭いがする場合。
 - モバイルドライ内部に異物や水が入った場合。
 - モバイルドライを破損した場合。



禁止

- モバイルドライを分解・改造しないでください。
- 水がかかるような場所で使用しないでください。
- 割れた乾燥剤の粒が出てくることがあります食べないでください。



注意

障害を負う可能性や物理的損害を発生する可能性が想定される、絶対に行ってはいけない内容を記載しています。



禁止

- 濡れた手で電源を抜き差ししないでください。
- モバイルドライを高温の場所に長時間放置しないでください。
- 通電時はモバイルドライの周りに物を置かないでください。
- 通電はゴミ・ホコリの多い場所や熱を発する機器の近くで行わないでください。
- 通電はモバイルドライにカバーをかけたリせず、通気性の良い状態で行ってください。

修理のご依頼について

- 本書により正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。お買い上げ販売店に商品と本書をご持参のうえ、修理をお申し付けください。
- 故障や修理につきましてご不明な点がございましたら 本社サービス部 (TEL. 045-841-5511) までお問い合わせください。

仕様

型番	消費電力	寸法	重量	電圧	周波数
MD-2	最大65W 平均10W	W116×H76×D33mm	200g	AC100V	50～60Hz

通電時間

使い始め	約4時間
2回目以降	約2～3時間

※ 通電完了後、コンセントから電源プラグを抜いて本体に収納し、5分程度冷ましてからご使用ください。電源プラグを収納する際本体が熱くなっておりますのでご注意ください。



全自動防湿保管庫の総合メーカー

東洋リビング株式会社

ホームページ <http://www.toyoliving.co.jp>

◆ お問い合わせは本社サービス部

本社 横浜市港南区上大岡西1-6-1(オフィスタワー2F) 〒233-0002
TEL: 045(841)5511 FAX: 045(843)3611
● 大阪営業所
那須工場 栃木県那須郡那須町富岡1230-107 TEL: 0287(72)5577